

第三代信息娱乐系统收音机说明书

版本号：2024.01



符号说明

-  这类符号表示参阅相同段落中所给页面上的警告提示，
-  以指出可能存在的事故和受伤危险以及如何避免。

◀ 该箭头表示一个段落结束

▶ 该箭头表示该段落转接到下一页

提示

带有这个符号的内容指出忽视时可能导致汽车损坏的情况。

警告

带有这个符号的文字内容指出忽视时可能导致死亡或重伤的危险情况。

小心

带有这个符号的文字内容指出忽视时可能会导致轻伤或重伤的危险情况。

前言

您决定购买一辆上汽大众品牌的、装备第三代信息娱乐系统收音机（下面只称作收音机）的汽车，我们衷心感谢您的信任。

通过全新的操作方案，您能够进行汽车设置并通过收音机中控操作某些电子设备。

您不仅需要阅读本操作手册，而且还要认真阅读汽车用户手册，因为按照这些手册操作是正确使用汽车的前提。

如有涉及收音机的问题，请向当地上汽大众经销商咨询。

上汽大众汽车有限公司（下文简称上汽大众）



目录

关于本说明书.....	5
使用的缩写.....	6
引导信息	
重要提示	
一致性声明.....	8
收放机概述	
收放机描述.....	9
触摸屏.....	10
主菜单.....	11
桌面快捷方式.....	12
打开/关闭收音机.....	12
音量设置.....	13
收放机操作	
通过收放机屏幕进行操作	
操作.....	15
带键盘的输入屏幕.....	17
带数字键盘的输入屏幕.....	18
通过MFA显示屏进行操作	
利用多功能方向盘上的按钮进行操作-音频.....	19
利用多功能方向盘上的按钮进行操作-电话.....	21
收放机设置	
主菜单.....	23
MOS主应用程序二维码.....	24
屏幕设置.....	24
时间和日期设置.....	25
语言.....	26
单位设置.....	26
WLAN和移动热点设置.....	27
移动在线服务.....	28
蓝牙设置.....	28

恢复出厂设置.....	29
系统信息.....	30
版权信息.....	30
配置向导.....	31

声音设置

声音设置.....	32
-----------	----

收音机操作

主菜单.....	34
可用电台列表.....	35
查找并存储广播电台.....	36
搜索可用的电台（试播）.....	37
收音机设置.....	38

媒体操作

主菜单.....	39
曲目/文件列表.....	40
数据库列表.....	41
播放.....	41
媒体设置.....	42

媒体源

支持的媒体源和文件格式.....	44
前提和限制.....	44
蓝牙播放器.....	45
USB输入端.....	45

通信

电话和无线电装置

引导信息.....	48
主菜单.....	49
电话功能问题.....	50
设置.....	50
打开/关闭蓝牙配置文件.....	51
将移动电话从已配对设备列表中删除.....	52

断开连接.....	52
收放机与移动电话连接	
配对的条件.....	54
将收放机与移动电话连接.....	55
将移动电话与收放机配对.....	56
与另一台配对的移动电话连接.....	57
电话功能	
电话号码的简短拨号.....	58
直接输入电话号码.....	60
电话簿.....	61
通话记录.....	62
通话.....	63
短信通知.....	64
APP-Connect	
主菜单.....	65
App-Connect设置.....	68
Apple CarPlay	69
HUAWEI HiCar.....	71
百度CarLife	74
车辆系统	
汽车设置	76

关于说明书

- **方向说明**通常情况下都是针对行驶方向而言。
- **插图**用于帮助解释，也可视为原理图。
- 在**右置方向盘汽车**上，部分操作元件的布置与插图中所示的布置或文本中的描述有所不同。
- 本手册定稿后在汽车上进行的技术更改信息请查阅附于车载手册后的**附录**。

本手册中描述了所有装备和车型，没有标出特殊装备或衍生车型。因此，车辆可能没有描述的某些装备。您可向当地上汽大众经销商处了解相关的详细咨询。

本说明书中的所有数据以定稿日期时的信息状态为准，并且只适用于工厂交货时安装的收音机。由于收音机处在不断的后续开发中，而且可能更新软件，所以收音机上的显示和功能与本手册中的说明之间可能有偏差。不能因数据、插图或说明不同而提出任何要求。

出售或出借汽车时请确保，车内备有本手册并删除收音机中存储的数据和文件。



使用的缩写

缩写	含义
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile(蓝牙音频传输模型配置文件) - 一种用于通过Bluetooth蓝牙无线通信功能（下文简称蓝牙）进行数据传输的软件配置文件，规定用于音频数据的单向传输
AM	调幅 - 无线电广播波段名称
AVRCP	一种通过蓝牙进行数据传输并支持多媒体功能的软件配置文件
BT	Bluetooth（蓝牙） - 用于接收和发送语音和数据信息
FM	调频 - 无线电广播波段名称
HFP	Handsfree Profile（免提配置文件） - 一种用于通过蓝牙进行数据传输的软件配置文件，通过它可以在移动电话和车辆中的免提通话收发机之间进行通信
ID3 tag	音乐文件的一种附加特性，可显示艺术家、曲目、专辑名等
SMS	Short Message Service（短信通群发系统） - 一种存储和转发服务，短消息并不是直接从发送人发送到接收人，而始终通过短信服务中心进行转发。如果接收人处于未连接状态（可能电话已关闭），则消息将在接收人再次连接时发送



引导信息

重要提示

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

一致性声明.....8

本操作手册中描述了所有可能的收放机型号，没有标明它们是特殊收放机、变形收放机还是特定市场专供收放机。

因此，汽车中不一定存在此用户手册中描述的所有收放机组件。

汽车的装备范围与您的购车合同相关，详细信息可向您购车的上汽大众合作伙伴了解。

本手册仅作为汽车用户手册中所列出的信息的补充。因此，本手册只能与汽车的最新用户手册配合使用。本手册中列出的某些功能的详细描述可查阅汽车用户手册。

图示可能在非常重要的细节方面与收放机有所不同，它们只可看作一般信息。

 **警告**

- 请您首先关注行车！作为驾驶员，您对汽车的运行负有全部责任。
- 在任何交通情况下都能完全控制汽车时才能使用本收放机 - 存在发生事故的危险！
- 正确调整音量，确保始终能够听到外部由警车、救护车和消防车等具有优先行使权的汽车的警报器发出的声信号。
- 音量设置过高可能导致听力损伤！

一致性声明

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第7页。
上汽大众特此声明，大众信息娱乐系统符合准则1999/5/EG
的基本要求和其他规定。



收音机概述

主题引言

该章节包含有下列主题的信息：

收音机描述	9
触摸屏	10
主菜单	11
桌面快捷方式	12
打开/关闭收音机	12
音量设置	13

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

本章将介绍收音机、收音机按钮及其功能。此外还包括收音机的打开/关闭过程、主菜单以及收音机的音量设置。

收音机描述



图1 收音机描述

请首先请阅读并注意引导信息，见第9页。

收音机描述

- 1 MENU

进入主画面选择>>第11页

收音机->电话 ->APP-Connect->车辆->媒体->空调->驾驶辅助系统->设置->声音

② HOME

进入桌面快捷方式>>第12页

③

- 关机短按开收音机
- 开机短按小于1s静音
- 开机长按大于1s关机

④ +/-

调节音量大小

⑤ 麦克风

⑥ USB插口

媒体设备或手机移动设备充电及系统升级

⑦ 触摸屏



触摸屏

 请首先请阅读并注意引导信息，见第9页。

小心

- 此屏幕可通过手指触摸来操作。不得对屏幕施加压力 - 存在屏幕损坏的危险！
- 不得用其他物品进行屏幕操作 - 存在屏幕损坏的危险！
- 清洁时不要使用汽油或松节油等溶剂 - 存在屏幕表面损坏的危险！
- 使用软布即可清除屏幕上的指纹，此时要注意避免损坏其他车内部件。

本收音机配备通常所说的触摸屏⑦>>图1，见第9页，此屏只能通过手指触摸来操作。

提示

- 戴着手套时无法通过手指触摸来操作屏幕，也无法用指甲▶

通过触摸来操作屏幕。

- 为了保护屏幕，可以使用合适的、不会影响其功能的触摸进屏保护膜。
- 屏幕的亮度等级可根据车内照明的亮度自动调节（仅限部分车型）。屏幕的亮度等级也可手动调整>>第24页，屏幕设置。



主菜单



图2 主菜单

- 点击 **(MENU)** 按键，进入如上主画面。
- 主画面选择>>收音机->电话 ->APP-Connect ->车辆->媒体->空调->驾驶辅助系统->设置->声音
画面顺序可以用户自己编辑移动
- 点击->收音机，就进入收音机的主画面>>第34页
- 点击->电话，就进入蓝牙电话的主画面>>第49页
- 点击->APP-Connect，就进入各种APP的主画面>>第65/67/68/71页
- 点击->车辆，就进入车辆的主画面>>第74页
- 点击->媒体，就进入媒体源包括切换为FM/AM/USB（iPod）/蓝牙音频>>第39页
- 点击空调->进入空调主画面>>参考整车说明书，有些车型不支持
- 点击->驾驶辅助系统，就进入驾驶辅助的主画面>>参考整车说明书，有些车型不支持



- 点击->设置，就进入系统设置的主画面，>>第22页
- 点击->声音，就进入声音设置的主画面
- 状态行 - 在主菜单屏幕上部区域有一个状态行，其中包括时间等其他信息
 - 下拉状态行显示仪表
 - 下拉状态行显示开关照明调节栏
 - 下拉状态行显示蓝牙按钮
 - 断开蓝牙
 - 连接蓝牙
 - 下拉状态行显示音量静音按钮
 - 确认静音模式
 - 取消静音模式
 - 下拉状态行显示WLAN按钮
 - 开启WLAN功能
 - 关闭WLAN功能

桌面快捷方式



图3 桌面快捷方式

- 点击(HOME)按键，进入如上画面。
- 长按屏幕任何区域进行编辑，或者点击进入任何的相关功能。

打开/关闭收音机

请首先阅读并注意引导信息，见第9页。

在打开收音机后，即按照上次关闭前打开的音频源和运行模式进行播放。

如果在关闭前，收音机处于“电话”菜单中，并且点火开关或者蓝牙未接通，屏幕上便会显示蓝牙信息以及提示>>第49页，蓝牙菜单。接通点火开关或蓝牙>>第50页，蓝牙设置。

>按，即可打开或关闭收音机。

如果收音机已打开并将汽车钥匙从点火开关中拔出，则收音机自动关闭。再打开点火开关后，收音机自动打开。

如果已用调节按钮关闭了收音机，在打开点火开关后便不会自动打开收音机。

点火开关已关闭后，该收音机将在约半小时后自动关闭（汽车蓄电池放电保护）。<

音量设置

 请首先请阅读并注意引导信息，见第9页。

提高音量

>按+。

降低音量

>按-。

静音切换

>短按按钮或者音量调整为0。>

小心

- 声音设置过高可能导致车内发生声音共鸣和失真。
- 如果播放时声音调得太响，可能损坏汽车扬声器。
- 蓝牙音频或USB连接下播放音乐时，如果设备音量调节过高时，断开连接时请注意。

提示

- 音量变化显示在屏幕上。
- 在收音机静音状态时，屏幕上显示符号 .
- 车内的扬声器已针对收音机的输出功率进行匹配。
- 最大开机音量推荐设置值为11。



收放机操作

通过收放机屏幕进行操作

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

操作.....	15
带键盘的输入屏幕.....	17
带数字键盘的输入屏幕.....	18

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

本章介绍收放机操作以及如何使用触摸屏及不同类型的输入键盘。

操作



图4 屏幕设置

请首先请阅读并注意引导信息，见第15页。

- ① 返回上一级菜单
- ② 带“复选框”的功能 ☒
- ③ 带“弹出式窗口”的菜单项 ▾

确认菜单/菜单项/功能

>通过手指接触功能按钮。

返回上一级菜单

>通过操作功能按钮 。

功能按钮

通过触摸/点击有响应的按钮。

白色背景的功能按钮表示被激活。灰色背景的功能按钮表示未激活。

选择菜单/菜单项/功能

>通过在屏幕上朝所需方向移动手指。

>通过下拉菜单 ③>>图4。

打开/关闭带“复选框”的功能

> ☒ – 功能已打开。

> ☐ – 功能已关闭。

调整数值

>通过触摸带有以下符号的功能按钮    。

>通过触摸刻度盘，或在刻度盘上移动手指。

提示

- 在某些菜单/菜单项/功能中，将显示当前所选的设置，例如“温度:°C”。





图5 输入屏幕

请首先请阅读并注意引导信息，见第15页。

图片说明

- ① 输入行
- ② 确认输入行中所写入的文本(确认)或开始查找所存储的条目(查找)
- ⌕ 返回上一级菜单
- ✕ 删除输入行中的字符
- ␣ 输入空格
- ↕ 从大写切换到小写和反向切换
- 123 切换到数字和字符
- &# 切换到特殊字符
- ABC 切换到字母

通过操作输入屏幕上的键盘按钮功能，可在输入行①内显示所需的字符。

在输入时，只提供能实现有意义输入的字符。对于符合概念，请输入空格。条目可不带特殊字符(变音符)输入。

输入字符时已根据所输入的内容查找最匹配的条目。即无需每次都输入整个条目名称。

在功能按钮  中将显示匹配条目数量。数字1-99表示找到的匹配条目数量。



带数字键盘的输入屏幕



图6 带数字键盘的输入屏幕

 请首先请阅读并注意引导信息，见第15页。

带键盘的输入屏幕主要用于数字输入，在菜单电话中>>第47页。

功能按钮描述

-  - 返回上一级菜单
-  - 删除输入行中的字符
-  - 显示菜单及找出的条目，给出相应条目的数量
-  - 点击带弹出式窗口按钮，选择<>按钮可以移动光标位置
-  - 点击拨号按钮，可以拨打输入的电话号码
 - 点击右边给出相应的条目，直接可以拨打电话

此带键盘的输入屏幕用于条目输入或查找收发机存储器中的条目(例如电话联系人、地址等)。



通过MFA显示屏进行操作

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

利用多功能方向盘上的按钮进行操作 - 音频.....	19
利用多功能方向盘上的按钮进行操作 - 电话.....	21

提示

- 如果点火开关和停车灯都已打开，则多功能方向盘上的按钮照明将亮起。

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

部分设备功能也可以在MFA(多功能仪表盘)显示屏上显示。

视设备而定，部分功能也可用多功能方向盘上的按钮进行操作。

利用多功能方向盘上的按钮进行操作-音频

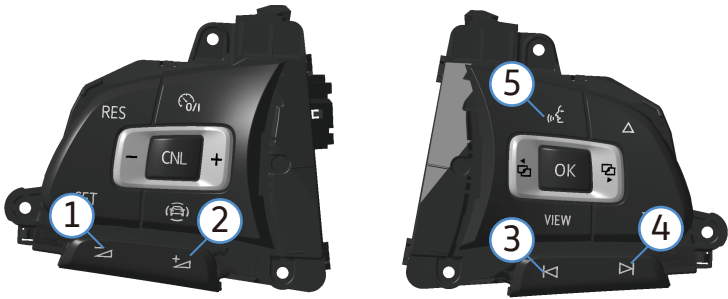


图7 多功能方向盘 - “音频” 菜单

请首先请阅读并注意引导信息，见第15页。
MFA显示屏上所显示的信息：部分蓝牙通话信息。

提示

- MFA显示屏显示功能仅限部分车型。

“音频”菜单的操作按钮 – 收音机/媒体

按钮>>图7 操作		功能	
		收音机	媒体
①	短促按压	减小音量	
②	短促按压	提高音量	
③	短促按压	切换到电台列表中或存储清单“所存储的广播电台”中的上一个电台 a)	转换到上一个曲目 a)
③	长时间按压	无功能	快退
④	短促按压	切换到电台列表中或存储清单“所存储的广播电台”中的下一个电台 a)	转换到下一个曲目 a)
④	长时间按压	无功能	快进
⑤	短促按压	可启用手机APP中的VR功能(需支持APP的车型，如CarPlay,CarLife,HUAWEI HiCar)	
⑤	长时间按压	启动安卓手机蓝牙VR功能或苹果手机Siri会话(需要连接BT，且安卓手机支持VR功能)	

a)与情境有关的选择。



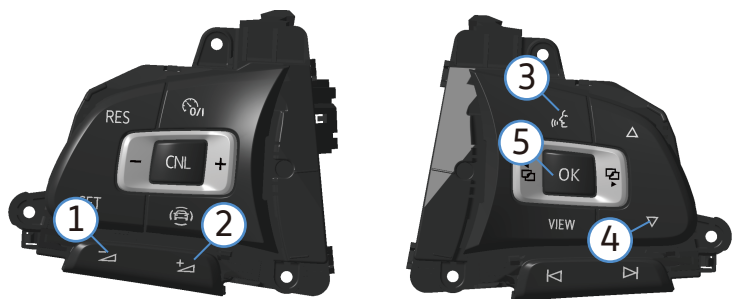


图8 多功能方向盘 – “电话” 菜单

📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第15页。

在多功能方向盘显示屏的主菜单中选择菜单项 电话。

“电话” 菜单的操作按钮

按钮>>图8	操作	功能
①	短促按压	减小音量
②	短促按压	提高音量
③	短促按压	可以向上滑动浏览来电/通话中/拨打的各个功能
④	短促按压	可以向下滑动浏览来电/通话中/拨打的各个功能
⑤	来电	选择应答后，短压⑤接听电话
		选择拒绝后，短压⑤拒绝电话
		选择忽视后，短压⑤忽略铃声
		选择结束，短压⑤结束通话
	通话中	选择等待，短压⑤通话处于等待状态
		选择静音，短压⑤通话处于静音状态
		选择隐私，短压⑤通话切换为私密模式
	拨打电话	选择取消，短压⑤取消去电

收音机设置

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

主菜单.....	23
MOS应用程序二维码.....	24
屏幕设置.....	24
时间和日期设置.....	25
语言.....	26
单位设置.....	26
WLAN和移动热点设置.....	27
移动在线服务.....	28
蓝牙设置.....	28
恢复出厂设置.....	29
系统信息.....	30
版权信息.....	30
配置向导.....	31

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

本章介绍收音机的基本设置。

其他设置将在各个菜单中进行说明。

>收音机>>第34页

>媒体>>第39页

>电话>>第47页





图9 收音机设置：系统设置

请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。

在主菜单中，可以设置收音机的基本参数。

> 按压收音机按钮 **(MENU)** -> 点击“设置”菜单。

- **MOS应用程序二维码** - 扫描二维码下载应用程序绑定车辆>>第24页
- **屏幕** - 屏幕设置>>第24页
- **时间和日期** - 时间和日期设置>>第25页
- **语言/Language** - 确定收音机语言
- **单位** - 整车单位设置>>第26页
- **WLAN和移动热点** - 设置车辆作为移动热点>>热点设置>>WLAN频段
 - **移动在线服务** - 在线服务开关设置，仅部分车型支持
 - **蓝牙** - 蓝牙设置>>第28页
 - **恢复出厂设置** - 复位至出厂设置>>第29页
 - **系统信息** - 显示系统信息>>第30页
 - **版权信息** - 关于使用的许可证和版权的信息仅用英语提供
 - **配置向导** - 根据向导进行快速配置>>第31页

注:根据车型配置不同，菜单条目不同。





图10 二维码设置

📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。

>按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>激活大众汽车应用程序的数据传输。

- 该功能需要下载相关手机应用程序，详情询问经销商。

注：该激活功能仅部分车型支持，详情询问经销商。 ◀

屏幕设置

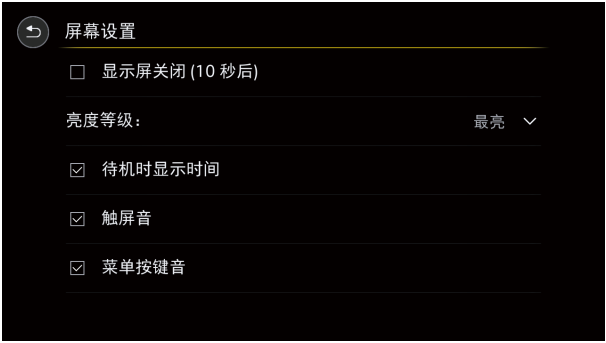


图11 屏幕设置

📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。

>按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>屏幕。

- 显示屏关闭(10秒后) – 在10s内无屏幕操作时自动关闭 ▶

屏幕

- 亮度等级 - 设置屏幕亮度等级
- 待机时显示时间 - 点火开关打开并且收放机关闭时在屏幕上显示时间
- 触屏音 - 打开/关闭触屏音
- 菜单按键音 - 打开/关闭按键音



时间和日期设置



图12 时间和日期设置

请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。

>按压收放机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>时间和日期。

- 时间源 - 手动/自动
 - 有些车型没有时间源的设置根据车型不同
- 时间 - 时间设置
- 时间格式 - 设置时间格式
 - 12小时
 - 24小时
- 日期 - 日期设置
- 时区 - 时区设置->时区->时区设置(全球按经度分为24个时区)
- 日期格式 - 设置日期格式
 - 日-月-年 - 日-月-年
 - 年-月-日 - 年-月-日
 - 月-日-年 - 月-日-年





图13 语言

- 📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。
- > 按压收音机按钮 **(MENU)** > 点击 “设置” 菜单 > 语言
 - 进行中英文界面的切换

单位设置

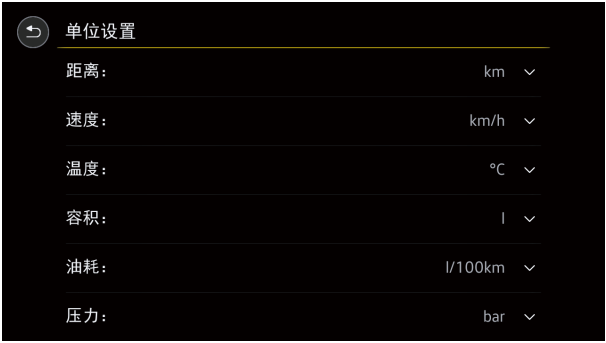


图14 单位设置

- 📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。
- > 按压收音机按钮 **(MENU)** > 点击 “设置” 菜单 > 单位。
 - 距离 – 距离单位
 - km – 千米
 - mi – 英里
 - 速度 – 速度单位
 - km/h – 公里/每小时
 - mph – 英里/每小时
 - 温度 – 温度单位

- °C – 摄氏度
- °F – 华氏度
- 容积 – 容积单位
 - L – 升
 - gal – 加仑（美国）
 - gal – 加仑（英国）
- 油耗 – 油耗单位
 - L/100km – 升/百公里
 - km/l – 公里/升
 - mpg(美) – 英里/加仑（美国）
 - mpg(英) – 英里/加仑（英国）
- 压力 – 胎压的压力单位
 - kPa – 千帕
 - bar – 巴
 - psi – 磅/平方英寸
- 重量 – 重量单位
 - kg – 千克
 - t – 吨

注:根据车型配置不同，单位条目不同。



WLAN和移动热点设置

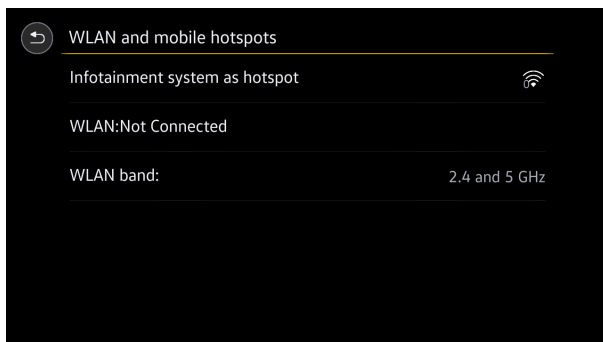


图15 WLAN和移动热点设置

📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。

>按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>WLAN和移 ►

动热点。

- 设置车辆作为移动热点
- WLAN连接状态

注：有些国家或地区禁止使用5G频段WLAN。用户在将车辆驶出中国大陆时，需查询到达国家或地区是否允许使用5G频段。



移动在线服务



图16 移动在线服务

请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。

>按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>移动在线服务。

- 移动在线服务 - 打开/关闭移动在线服务功能，这个仅部分车型支持。



蓝牙设置



图17 蓝牙设置



📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。

>按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>蓝牙。

- 蓝牙 - 打开/关闭蓝牙功能
- 可见性 - 打开/关闭蓝牙对其他设备的可见性
 - 可见 - 始终打开可见性
 - 不可见 - 关闭可见性
- 名称 - 打开带键盘的输入屏幕，可更改设备名称



恢复出厂设置



图18 恢复出厂设置

📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。

>按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>出厂设置。

- 全部复位 - 恢复全部出厂设置
- 复位单项设置/数据
 - 音频 - 恢复声音设置
 - 收音机 - 恢复收音机设置
 - 车辆 - 恢复车辆设置
 - 驾驶辅助系统 - 恢复驾驶辅助系统设置，仅部分车型支持
 - 媒体 - 恢复媒体设置
 - 移动在线服务 - 恢复在线服务设置
 - 电话 - 恢复电话设置
 - WLAN - 恢复WLAN相关设置
 - 系统 - 恢复系统设置
 - App-Connect - 恢复App-Connect设置



系统信息

- 📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。
- >按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>系统信息。
- 设备零件号 – 收音机的零件号
 - 硬件 – 硬件版本
 - 软件 – 软件版本
 - 软件更新 – 手动更新软件
 - 元数据 – 内部版本
 - 媒体解码器 – 解码器版本

- ⚠️ 提示
- 非专业人员请勿随意升级软件，请到上汽大众指定服务商获取相关服务。
 - 软件升级过程中，请务必保持电压稳定。

版权信息

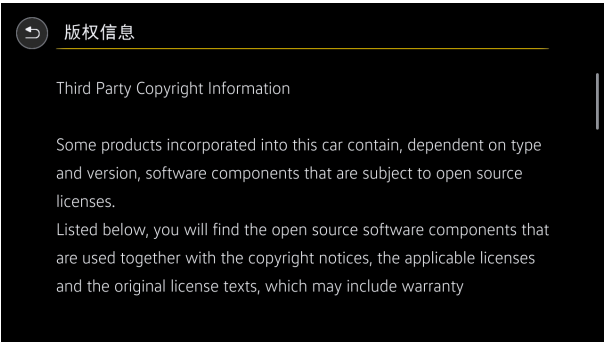


图19 版权信息

- 📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。
- >按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>版权信息。

- ⚠️ 提示
- 这里主要是软件开源信息版权申明。



图20 配置向导

📖 请首先请阅读并注意引导信息，见第22页。
>按压收放机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>配置向导。

! 提示

- 可以根据此向导进行快速配置。



声音设置

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

声音设置.....32

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

本章介绍收音机的声音设置。

声音设置

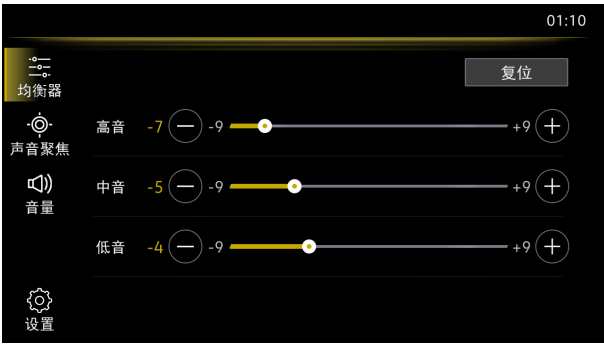


图21 声音设置1

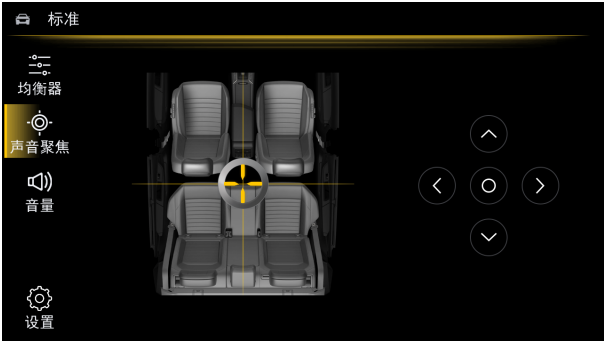


图22 声音设置2

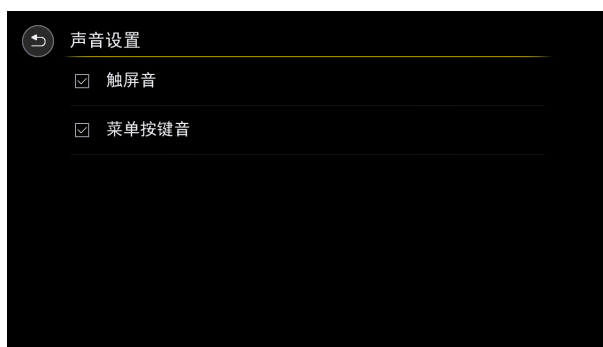


图23 声音设置3

 请首先请阅读并注意引导信息，见第32页。

>按压收音机按钮(MENU)>点击“设置”菜单>进入声音设置主画面。

- 声音设置1 - 均衡器
- 声音设置2 - 声音聚焦
- 声音设置 - 音量
- 声音设置3 - 设置
- 均衡器 - 高音 - 中音 - 低音 - 设置音频
- 声音聚焦 - 音量左右 - 前后分配 - 调整音场定位
- 音量
 - 最大开机音量 - 限定开机最大音量
 - 音量随速调节 - 在车速提高时提高音量
 - 娱乐系统音量抑制(仅限部分车型) - 倒车辅助时降低
 - 音频音量
 - APP语音操作 - 设置语音操作音量等级
 - 蓝牙音频 - 设置通过蓝牙连接的设备音量等级
 - APP导航音 - 设置导航音音量等级
- 设置 - 进入声音设置确认打开/关闭屏幕区域的触屏音、菜单按键音

 提示

- 根据车型不同，声音设置2的图片不同。



收音机操作

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

主菜单.....	34
可用电台列表.....	35
查找并存储广播电台.....	36
搜索可用的电台(试播).....	37
收音机设置.....	38

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

利用该收放机可接收FM和AM波段的收音机模拟信号。

提示

- 停车库、隧道、高楼或山丘会干扰无线电信号，甚至可能使其无法正常收听。
- 对于带有车窗玻璃天线的车辆，如果车窗玻璃贴了膜，或贴有带金属涂层的标签，便可能导致出现接收干扰。
- **AM**只有部分车型支持。

主菜单

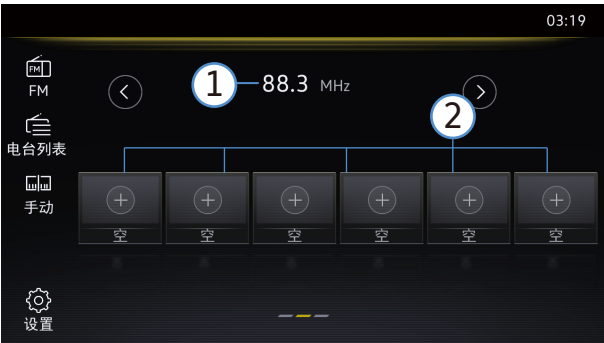


图24 收音机:主菜单

请首先请阅读并注意引导信息，见第34页。

- ☰ 可用电台列表>>第35页
- 📶 手动/半自动查找电台>>第37页，查找并存储广播电台
- ⚙️ 收音机设置>>第38页

对于每个广播波段(FM/AM),共有18个电台按键可用于存储广播电台，这些电台按键分为三个 存储组。

信息及功能按钮>>图24

- ① 所选的广播电台(频率，有可能还包括名称)
- ② 电台按钮的存储组

< 或者 > 可搜索电台或者在预置电台间进行切换>>第38页，收音机设置

调出主菜单

>按压收音机按钮FM/AM。

选择广播波段

>按压功能按钮②>>图24， 并选择所需的波段。

可用电台列表



图25 可用电台列表举例:FM

 请首先请阅读并注意引导信息，见第34页。

显示电台列表

>在收音机主菜单中操作电台列表功能按钮。

屏幕上的信息符号

符号	含义
☆	可用电台列表中，存储在一个电台按键下的广播电台(当长按进行存储后，☆图标才会显示)
⏮	当前所选的广播电台

更新电台列表

在FM/AM波段，需通过按压功能按钮刷新进行手动更新。
在车辆当前所在区域内，收音机会自动搜索信号良好的电台，并存储于电台列表中。



查找并存储广播电台

 请首先请阅读并注意引导信息，见第34页。

广播电台可按以下方式进行查找，并存储在一个电台按键下。

电台自动搜索试播

收放机搜索整个广播波段，直到存储了第一个可广播的电台位置。



手动查找电台

- >在菜单“收音机”中操作功能按钮 。
- >利用带有符号 < 或者 > 的功能按钮，或通过~~在~~在屏幕上移动调节滑块，或通过(HOME)按钮>> 图1，见第9页>>设置所需的电台。

半自动搜索广播电台

- >操作功能按钮  或者 。

将广播电台存储在一个电台按键下

自动设置的电台位于可用电台列表中。

- >在可用电台列表中长按所需的电台(将显示一列电台按键 ② >>图44，见第34页)。
- >按压需要将相应电台存储在其中的电台按键 ② >>图24。

或者

- >手动或半自动设置所需的广播电台。
- >一直按住所需的电台按键 ② >>图24，直到提示音出现为止，将保存当前播放的电台。

可利用功能按钮 ② >>图24在各个电台按键的存储组之间进行切换。

搜索可用的电台(试播)

-  请首先请阅读并注意引导信息，见第34页。
- 该项功能将以此播放所有可接收的电台各数秒钟。

打开

> 按压按钮设置 >> 试播。

关闭

> 按压收音机屏幕上的任意功能按钮。

在关闭该功能后，收音机将接收功能退出时在播放的电台。◀

收音机设置

 请首先请阅读并注意引导信息，见第34页。

> 按压收音机按钮点击页面设置。

- 试播 – 自动搜索试播当前波段的所有可接收的电台各数秒钟
- 箭头按钮: – 设置菜单“收音机”中的电台切换功能
- 切换预置台 – 仅对所存储的广播电台进行切换 – 电台切换
- 搜索电台 – 对所选波段中当前可接收的所有广播电台进行切换
-  删除预置电台 – 删除所存储的电台(电台按键)
 -  – 删除一个具体的电台(电台按键)
 -  删除全部 – 删除所存储的全部电台(电台按键) ◀

媒体操作

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

主菜单.....	39
曲目/文件列表.....	40
数据库列表.....	41
播放.....	41
媒体设置.....	42

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

本收放机可播放不同格式的音频文件>>第44页，支持的播放源和文件格式。

在连接了媒体源后，收放机开始自动播放音频文件。

收放机操作方式>>第34页。

- >在收放机上，通过操作装置按钮
- >通过收放机屏幕上的功能按钮
- >通过显示屏

主菜单

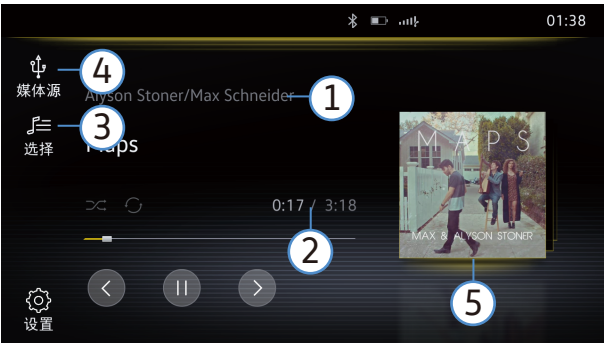


图26 媒体:主菜单

请首先请阅读并注意引导信息，见第39页。

调出主菜单

> 按压 收音机按钮 **MENU**。

图片说明

- ① 有关所选文件的信息(例如艺术家的名称、 专辑名称、 曲目名称)
- ② 播放时间/总播放时间及播放时间轴显示， 通过移动调节滑块， 或触摸时间轴的所需 位置， 便可以在曲目(文件)上选时播放
- ③ 浏览界面列表信息功能按钮 ③>>图26
- ④ 媒体源 - 切换当前媒体源 FM/AM/USB/蓝牙音频
- ⑤ 封面 - 进入封面浏览界面， 滑动专辑选择想要播放的专辑播放(仅适用于USB)

⚙ 媒体设置>>第42页



曲目/文件夹列表



图27 曲目/文件夹列表

① 提示

- 在文件夹列表中， 将最多显示1024个按字母顺序排列的文件/文件夹。

📖 请首先阅读并注意引导信息， 见第39页。

菜单显示



> 按压功能按钮  .

图片说明

- ① 显示文件夹结构、返回上级文件夹的功能按钮
- ② 进入下一层级
- ③ 当前播放的曲目
- ④ 用于从音频源中进行播放的功能按钮 >> 播放



数据库列表

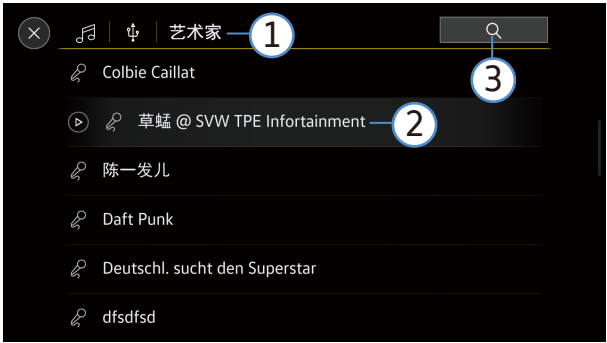


图28 数据库列表

 请首先阅读并注意引导信息，见第39页。

图片说明

- ① 显示当前目录结果，返回上一层级功能按钮
- ② 当前播放的歌曲
- ③ 搜索功能按钮，点击后可进行筛选歌曲



播放

 请首先阅读并注意引导信息，见第39页。

收音机按字母顺序播放这些文件。

用于播放的功能按钮描述



按钮	操作	功能
	按压	暂停歌曲
	短促按压	播放歌曲
	短促按压 ^{a)} /短促按压 ^{b)}	从头开始播放当前曲目的上一曲/从头开始播放当前曲目
	长时间按压 ^{c)}	曲目快退
	短促按压	从头开始播放下一首曲目
	长时间按压 ^{c)}	曲目快进
	第一次按压	开启曲目重播功能 
	第二次按压	开启当前文件夹重播功能
	第三次按压	开启所有文件循环
	按压	打开/关闭文件夹/播放源的随机播放功能(随机播放模式)

- a) 在曲目播放开始后约3秒钟内。
 b) 在曲目播放开始后约3秒钟后。
 c) 按钮被按压时间越长，快进/快退速度越快。

提示

- 列表中所列出的功能按钮因当前所选的屏幕菜单而有所不同。

媒体设置

 请首先阅读并注意引导信息，见第39页。

> 按压收音机按钮 **MENU** ➡ 媒体 ➡ 。

- 蓝牙 – 蓝牙设置

媒体源

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

支持的媒体源和文件格式.....	44
前提和限制.....	44
蓝牙播放器.....	45
USB输入端.....	45

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

提示

- 在有些媒体源中，可改变该媒体源的输出音量。

小心

- 我们建议，不要将重要数据存储在蓝牙播放器、存储卡和所连接的外部媒体源上。大众合作伙伴对于因媒体上所存储的电子数据丢失而造成 的损失不负任何责任。

警告

- 外部媒体源切勿放置在安全气囊附近。未固定的物品可能撞上触发的安全气囊并伤害乘员 - 有生命危险!
- 外部媒体源切勿放置在仪表盘上。在进行紧急操作或发生事故时，未固定的物品可能在乘客车厢内抛飞并伤及乘客。
- 行车期间，不得将外部媒体源握在手里或放在膝上。
- 在进行紧急操作或发生事故时，未固定的物品可能在乘客车厢内抛飞并伤及乘客。
- 务必正确敷设外部媒体源的连接电缆，确保在行驶期间不会给您带来任何妨碍。



支持的媒体源和文件格式

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见🚩，第43页。

所支持的音频媒体源

USB设备	U盘、USB-MSC播放器
USB设备的规格	USB 1.x和2.x或更高，并可支持3.x(数据传输速度最高相当于USB 3.x的速度) 最高为640Mb/s速度级 各种代次的iPods™ a兼容其它苹果设备(仅通过Apple Dock连接器或闪电连接器)
蓝牙播放器	支持A2DP和AVRCP(1.0 – 1.6)
其他外部媒体源	带音频模拟输出的便携式播放器

所支持的音频媒体源

数据系统	U盘	Min.FAT16、FAT32、NTFS、exFAT、HFS		
编码/解码器类型 (文件格式)	MPEG-1/2 (Layer-3)	Windows Media Audio 7、8、9	APE	FLAC
文件后缀	mp3	wma	APE	FLAC
播放列表	m3u;pls;wpl			
文件特性	比特率	最大320 kb/s		
	采样率	最大48 kHz		

a) iPod®是Apple Inc(苹果公司)的注册商标。

🔔 提示

- 本收放机已用定稿之时市场上常见的大部分产品和媒体进行了测试，但仍可能出现无法读取或无法播放某些设备、媒体或文件的情况。
- 推荐使用Apple iPod/手机官方自带播放器。若使用第三方播放器播放音频，可能会造成与收放机不兼容的情况，如播放暂停、音量变轻等现象。

前提和限制

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见🚩，第43页。

- >可以显示播放的文件的艺术家、专辑和曲目名称，其前提是这些信息以所谓的ID3标签形式存在。如果没有ID3标签可用，则只显示文件名称。
- >为了能更好地播放我们建议使用压缩比特率至少达160kb/s的MP3文件。

- >如果播放比特率可变的音频文件，显示的剩余播放时间不一定与实际的剩余播放时间相符。
- >在DRM程序进行保护的文件，将不能在收放机中播放。 <

蓝牙播放器

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第43页。

该收放机可与蓝牙播放器进行无线连接(配对)。
>应遵守收放机与电话配对时相同的说明>>第55页，收放机与移动电话连接。

ⓘ 提示

- 我们建议将蓝牙播放器的音量调到最大。
- 同样可通过调节收放机对于蓝牙播放器的输入灵敏度，来对音量进行匹配>>45页，声音设置，蓝牙音频。
- 所使用的蓝牙播放器决定支持的媒体功能。 <

USB输入端

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第43页。

该收放机可以播放USB存储介质上的音频文件。

USB输入端位于收放机底部>>图1。

在本说明书中，包含可播放的文件的USB大容量存储器(例如MP3播放器、iPods™和U盘)称作外部数据载体。

在USB输入端上，可以直接地或通过一根上汽大众原厂附件中的连接线与数据载体或设备进行连接。

USB输入端

连接在USB输入端上的外部装置可以通过本收放机来操作。

 提示

- 不得使用USB适配器，否则可能影响所连接媒体源的功能。
- 不支持USB分配器。



通信

电话和无线电装置

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

引导信息.....	48
主菜单.....	49
电话功能问题.....	50
设置.....	50
打开/关闭蓝牙配置文件.....	51
将移动电话从已配置设备列表中删除.....	52
断开连接.....	52

警告

- 必须注意本国关于在汽车中使用移动电话的法律规定。
- 无线电装置、移动电话或托架均不允许安装在安全气囊盖板上或安装在安全气囊的直接作用范围内。
- 切勿将移动电话放置在安全气囊的膨胀范围内、座椅上、仪表板上或放置在突然进行制动操作、发生事故或碰撞时移动电话可能被抛离的其他地方，有受伤的危险。应使用带盖的储物箱，必要时可使用多媒体支架，以进行安全存放>> 汽车用户手册，章节使用装备。
- 汽车空运之前必须请特许维修站关闭蓝牙。

点火开关打开后，收放机将自动连接上次连接的电话。如果已有一台电话与该收放机相连，且收放机关闭，收放机与电话的连接将不会断开。为使成功进行自动连接，部分电话上需要将与收放机的连接设置为“已授权”。如果未进行该设置，每次与电话连接时都需要由用户进行确认。 ►

⚠ 小心

- 我们建议，不要将重要数据存储在蓝牙播放器、存储卡和所连接的外部媒体源上。大众合作伙伴对于因媒体上所存储的电子数据丢失而造成 的损失不负任何责任。

点火开关关闭后，并拔出点火钥匙，收音机与电话的连接会断开。

电话菜单在以下条件下可供使用：

>点火开关已打开。

>收音机中的蓝牙功能已接通。



引导信息

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第47页。

该收音机可与电话建立无线连接，因此可通过收音机对您的电话进行操作。

上汽大众允许使用带专业安装的车外天线并且最大发射功率不超过**10瓦**的电话和无线电装置。

安装和使用发射功率高于**10瓦**的电话和无线电装置的可行性请向特许维修站了解。

在使用电话或无线电装置时，汽车的电子装置可能出现功能障碍。

为此可能存在以下原因：

>没有车外天线；

>车外天线安装不正确；



>发射功率大于10瓦。

提示

- 我们建议，由特许维修站为您在汽车中安装移动电话和无线电装置。
- 电话功能取决于移动网络运营商以及所使用的电话。更多信息请向移动网络运营商查询，或参阅电话的操作手册。
- 在没有信号的区域，接收会受到干扰，或通话会中断。
- 大部分电子设备都有高频信号屏蔽功能。在特许情况下，电子设备有可能未对电话操作的高频信号进行屏蔽，从而可能受到干扰。

主菜单

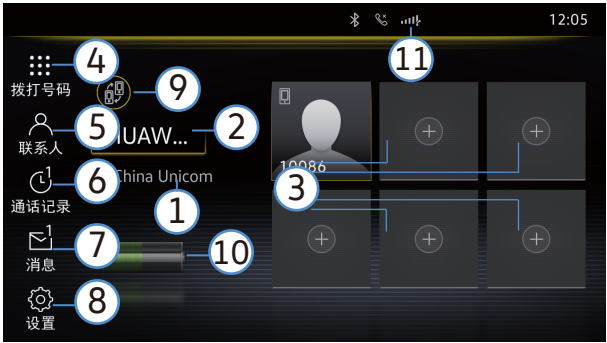


图29 电话：主菜单

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠️，第47页。

调出主菜单

>点击 **MENU** ， 选择电话菜单

如果有一台电话已与收放机相连，便会在屏幕上出现主菜单电话>>图29。

图片说明

- ① 移动电话网络运营商的名称
- ② 所连接的电话名/已配对电话列表的功能按钮
- ③ 常用联系人的简短拨号>>第58页
- ④ 直接输入一个电话号码>>第60页
- ⑤ 显示电话簿>>第61页
- ⑥ 显示通话列表>>第62页
- ⑦ 短信通知
- ⑧ 电话设置>>第60页
- ⑨ 设备切换
- ⑩ 电话电池的电量
- ⑪ 信号强度

电话功能问题

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠️，第47页。

如果蓝牙连接出现问题，则会在收音机屏幕上显示以下信息之一。

信息	含义
要使用蓝牙功能，请接通点火开关。	打开点火开关。
请启用蓝牙。	接通蓝牙功能。
没有配对的蓝牙设备。	将电话与收音机进行配对。

设置

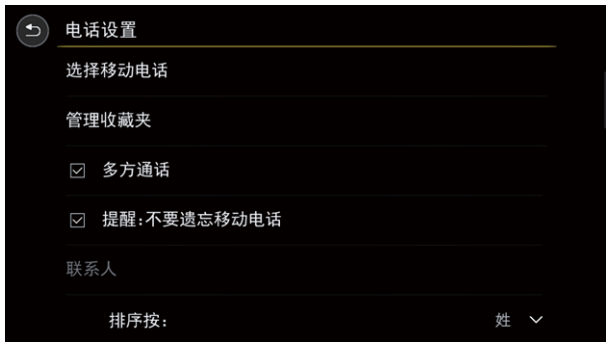


图30 电话：设置

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠️，第47页▶

>点击(MENU)，选择电话菜单=>设置。

- 选择移动电话 - 查找可用的电话/已配对的电话的列表/选择电话
- 管理收藏夹 - 设置用于常用联系人的简短拨号的功能按钮，能够添加和删除常用联系人
- 多方通话 - 设置多方通话开关功能按钮
- 提醒:不要遗忘移动电话 - 打开/关闭在关闭点火开关并拔出点火钥匙后，针对所连接电话的提醒功能



打开/关闭蓝牙配置文件

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第47页。

>按压设置按钮=>选择移动电话=>设备管理。显示已配对装置列表。

选择一个已配对列表里所连接蓝牙装置，打开所选装置可能支持的连接配置文件菜单。

按压带有连接配置文件符号的功能按钮，将视情境而定，收放机可以连接、断开或替换相应的蓝牙配置文件。

或者

>替换 - 如果已有两台电话与收放机连接该配置文件，用新的配置文件取代现有的其中一个配置文件。

或者

>连接 - 如果当前收放机未连接或只连接一个配置文件，连接当前选择配置文件。



在收音机屏幕上显示信息“...正在建立与 ... 的连接...”，并开启所选的蓝牙配置文件。

在每个菜单中，都能通过按压按钮“取消”退出配置文件选择。

可能的配置文件符号

符号	含义
	支持免提通话装置的功能(蓝牙配置文件HFP ^{a)} 的收音机
	已通过蓝牙配置文件HFP ^{a)} 与该收音机连接的装置
	蓝牙播放器(蓝牙配置文件A2DP和AVRCP ^{b)})
	蓝牙播放器(已通过蓝牙配置文件A2DP和AVRCP ^{b)} 与收音机连接)

a) HFP是一种支持免提电话装置功能的蓝牙配置文件。
b) A2DP和AVRCP是支持多媒体功能的蓝牙配置文件。

收音机可与多台电话(或者蓝牙设备)进行配对，并且可以同时连接2个HFP配置文件，1个A2DP 及AVRCP配置文件连接。同一台设备可同时连 接HFP和A2DP及AVRCP。

将移动电话从已配对设备列表中删除

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第47页。

- >操作**Phone**>选择移动电话>设备管理 显示已配对的设备列表及以下功能按钮
- >- 删除该项配对电话

断开连接

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第47页。

- 电话与收音机的连接可按以下方式断开。
- >通过拔出点火钥匙。
 - >通过断开收音机或关闭电话中的蓝牙。
 - >通过关闭收音机中的蓝牙>>第28页，蓝牙设置。
 - >通过将电话从已配对装置列表中清除>>第52页，将移动

电话从已配对装置列表中删除。

>通过关闭蓝牙配置文件>>第**51**页，打开/关闭蓝牙配置文件。

- 联系人

- 排序依据: – 电话簿的排序

- 姓 – 按照联系人姓排序

- 名 – 按联系人的名排序

- 消息

- 消息显示为对话 – 设置对话模式开关

- 新消息提醒 – 设置消息提醒开关



收放机与移动电话连接

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

配对的条件.....	54
将收放机与移动电话连接.....	55
将移动电话与收放机进行配对.....	56
与另一台配对的移动电话连接.....	57

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

收放机在连接的电话上显示为VW BT xxxx。收放机的名称可以更改>>第28页，蓝牙设置。

警告

- 收放机可在配对过程中，要求确认电话的某些功能。因此不得在行驶期间执行配对过程-有发生事故的危险!

提示

- 由于手机存在兼容性问题，蓝牙首次配对后可能出现不能自动连接，需用户手动完成连接。
- 已配对电话最大数量为10，如果达到了这个最大数量，则一个新的电话配对时自动替换未使用时间最长的那个电话。
- 有些国家限制使用配备蓝牙的电话，详细信息请向当地主管部门查询。
- 蓝牙连接的作用距离限定在车内，该距离取决于当地的情况以及与其他收放机是否相互干扰。

配对的条件

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见▲，第54页▶

为了将电话与收音机连接，必须将这两个设备相互配对。

成功配对的条件

- 点火开关已打开。
- 收音机>>第28页，蓝牙设置，蓝牙功能已开启。电话，电话蓝牙功能已开启。
- 收音机的可见性已接通>>第28页，蓝牙设置。
- 电话的可见性已接通。
- 待连接的电话不得正与其他电话连接。

配对设备可从收音机发起，也可从电话发起。



将收音机与移动电话连接

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第54页。

已有一台电话与收音机配对

在打开点火开关后，收音机自动开始与上次连接的电话进行连接。

如果不能连接，收音机依次尝试与已配对的设备进行连接。

在打开点火开关后，将在收音机屏幕上显示信息请查找并连接移动电话，以及带有以下功能按钮的菜单。

>选择移动电话 – 在电话蓝牙可见性开启的情况下，查找可用的电话

> – 打开设置菜单从列表中选出所要连接的电话。

如果查找失败，则必须检查是否满足成功配对的条件>>第54页，配对的条件，然后重复整个过程。



无任何电话与收放机配对

根据电话的蓝牙版本，可通过以下方式之一对配对进行确认。

>在**30秒钟**内，在收放机及电话上确认收放机屏幕以及电话显示屏上所显示的**PIN**码。

>必要时在电话上选择“自动将电话与收放机连接”选项。

或者

>在电话上确认连接要求。

>在**30秒钟**内，在电话上输入收放机屏幕上所显示的**PIN**码。

>必要时在电话上选择“自动将电话与收放机连接”选项。

连接

在成功连接后，将在收放机屏幕上显示信息“已连接...”，然后显示主菜单电话>>图29，见第49页。



将移动电话与收放机进行配对

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第54页。

在从电话中执行配对过程时，必须注意电话的操作手册。

>让电话查找可用的蓝牙装置。

>在找到的蓝牙装置的列表中选择收放机。

在建立连接的过程中，将在收放机屏幕上显示信息“...是否建立连接？”及以下功能按钮。

>**连接** – 确认配对

>**取消** – 结束配对过程



根据电话的蓝牙版本，可通过以下方式之一对配对进行确认。

- >在**30秒钟**内，在收放机及电话上确认收放机屏幕以及电话显示屏上所显示的**PIN**码。
- >必要时在电话上选择“自动将电话与收放机连接”选项。

或者

- >在收放机上输入**PIN**码。
- >在**30秒钟**内，在电话上输入收放机屏幕上所输入的**PIN**码。
- >必要时在电话上确认该确认要求。

如果没有其他电话与收放机连接，成功连接后，将在收放机屏幕上显示信息“已连接...”，然后显示主菜单电话>>图29，见第49页。

此时如果有其他电话与收放机配对，则只进行新电话配对，而原来的电话则仍保持连接。

与另一台配对的移动电话连接

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见🚩，第54页。

当前有两个已知电话连接，如果希望将收放机与另一部已配对的电话连接，不必中断当前的连接。在与另一台电话连接过程中，会提示“连接的电话已达到最大数量。请选择一部要替换的电话”，选择之后会进行替换连接。

在成功连接后，将在收放机屏幕上显示信息“用户已连接...”，然后显示主菜单电话>>图29，见第49页。如果未在此前已配对的电话列表中找到所要的电话，就应该先将该电话与收放机进行配对>>第49页，再将收放机与移动电话连接。

电话功能

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

电话号码的简短拨号.....	58
直接输入电话号码.....	60
电话簿.....	61
通话记录.....	62
通话.....	63
短信通知.....	64

请首先注意安全提示>>第7页，重要提示。

电话号码的简短拨号

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见⚠️，第58页。

利用简短拨号功能按钮①>>图31，能够立即拨打实现分配的联系人电话号码。

有六个直拨键可供使用。

分配一个联系人的电话号码

- >按压一个未分配的简短拨号功能按钮②>>图31。有三种方式可以分配简短拨号：
- >从电话簿选择号码，点击所需的电话联系人，必要时短促按压联系人电话号码之一。
- >从通话记录选择号码，点击所需的通话记录。
- >重新输入一个新的号码。

选择所分配的联系人号码

>按压所需的联系人电话号码简短拨号功能按钮①>>图31。



图31 简短拨号

更改所分配的联系人电话号码

- >长按所需的简短拨号功能按钮①>>图31，电话簿自动打开。
- >点击所需的电话联系人，必要时短促按压联系人电话号码之一。

联系人的电话号码被分配给所选的简短拨号功能按钮。

此更改也可以在菜单电话设置→管理收藏夹中进行设置。

清除一个联系人的电话号码

- >点击设置=>管理收藏夹。
- >按压已分配的简短拨号功能按钮。通过确认菜单项删除，将一个联系人的电话号码从所选的简短拨号功能按钮中删除。





图32 直接输入一个电话号码

📖 请首先阅读并注意引导信息，第58页。

>在菜单电话中操作功能按钮。将显示一个用于输入电话号码的键盘>>图32。

通过按压功能按钮，可执行以下功能。

- 删除数字
- 拨打输入的电话号码

- >如果未输入电话号码，则在按压符号后显示上次拨打的号码
- >再次按压符号会拨打显示的号码

查找联系人

输入屏幕同时用作在电话簿中搜索联系人的字母数字键盘。

在图32的情况下，如果输入数字32，则显示带字母序列DA、FA、EB等的联系人并在右侧显示搜索结果。

可以通过按压任意一个联系人对应的功能按钮来拨打相应的联系人。



电话簿

 请首先请阅读并注意引导信息，见第58页。

>在菜单电话中操作功能按钮.

在收放机的电话簿中，最多可提供**5000**个存储位置用于导入电话联系人，每个联系人可以包括最多**5**个电话号码。

电话簿也可以在通话过程中打开。

在成功配对后，必要时在电话上确认，联系人将被导入。

加载电话簿

在电话第一次与收放机连接后，系统便会开始将电话簿从电话和**SIM卡**²⁾中导入收放机存储器¹⁾。加载过程时间视联系人数量而定。

如果从电话导入的电话簿达到了**5000**个联系人的数量，加载过程便会结束，并在屏幕上出现信息“已导入联系人”，仅已加载的联系人可供使用。

如果在加载电话簿时出现故障，则屏幕上显示“信息导入失败。请重试并检查蓝牙设备...是否允许进行连接”。

1) 某些电话会要求确认将联系人导入收放机中。

2) 某些电话不支持从**SIM卡**中加载联系人数据。

更新电话簿

以后每次将电话与收放机连接时，都会更新电话簿。



在更新期间，上次完成更新后存储的电话簿可供使用，在更新结束后才显示新存储的电话号码。

更新可手动进行>>第50页，设置导入联系人。

查找联系人

通过按压查找，可打开输入屏幕，该屏幕带有用于在电话簿中进行查找的键盘>>第18页。

拨打联系人

通过按压带有所显示的联系人之一的功能按钮，开始拨号。

如果一个电话联系人包含有多个电话号码，则在按压用于此联系人的功能按钮会显示该联系人的所有号码。

通话记录



图33 CALL LISTS(呼叫列表)

📖 请首先阅读并注意引导信息，第58页。

通话列表显示有关电话通话的信息。

>在菜单电话中操作功能按钮⑥>>图29，见第49页。

图片说明

呼叫列表排序

>全部 - 全部通话记录的列表

>未接来电 - 未接电话列表

>已拨号码 - 已拨电话列表

>已接来电 - 已接电话列表



通话

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第58页。

拨出电话

在建立连接期间，屏幕上显示电话号码或联系人姓名。并可以选择以下功能：

 结束拨号

打进电话

在来电振铃期间，屏幕上显示电话号码或联系人姓名。并可以选择以下功能：

 接听来电

 无视来电(将铃声切换成静音)

 拒接来电

通话进行中

通话进行期间，屏幕上显示电话号码或联系人姓名和通话持续时间。视情况而定，可以选择以下功能：

 保持通话

 关闭话筒

 接听话筒

 结束通话



短信通知

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第58页。

>在菜单电话中操作功能按钮 。

通过短信按钮  >>图29，可以进入查看短信界面。

短信的界面会列出您在连接手机以后收到的短信，最多可以存储**100**条，您先前接收的短信不会被显示出来。

未读的短信会在短信图标中显示未读条目数。

提示

- 如果您在手机完成连接以后没有看到查看短信的按钮，说明您的手机不支持蓝牙短信通知的功能 或您的手机未打开短信通知功能。
- 通过选择短信列表里的项目，您可以查看短信内容。
- 通过返回按钮可以离开短信界面。
- 如果手机收到了一条新短信，您可以在屏幕上方的状态栏里看到的标识。



App-Connect

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

主菜单.....	65
App-Connect设置.....	68
Apple CarPlay.....	69
HUAWEI HiCar.....	71
百度CarLife	74

主菜单

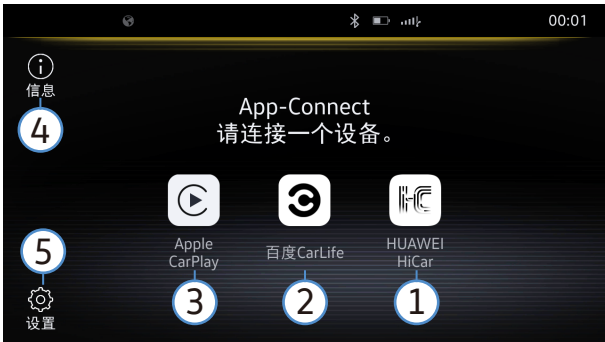


图34 App-Connect:主菜单

请首先请阅读并注意引导信息，见第65页。

图片说明

- ① HUAWEI HiCar应用
- ② 百度CarLife应用
- ③ Apple CarPlay应用
- ④ App-Connect信息
- ⑤ 设置 - 进入设备管理

>点击App-Connect按钮 可进入App-Connect界面。

App-Connect简介

App-Connect支持Apple CarPlay， 百度CarLife和HUAWEI

HiCar。仅部分车型支持Apple CarPlay功能，具体请咨询您的经销商。

Apple CarPlay支持通过USB的有线连接和通过WLAN的无线连接，百度CarLife支持通过USB的有线连接和通过WLAN的无线连接， HUAWEI HiCar支持通过USB的有线连接和通过WLAN的无线连接。

在连接应用之后，您可以在应用中使用导航，语音识别，音乐播放器等功能。

在MENU界面上，可以通过点击屏幕上的App-Connect来开启主界面，以选择您想连接的功能。

请您注意，收放机移动无线热点和无线APP-Connect功能使用5GHz WLAN连接技术。由于5GHz WLAN在一些国家和地区禁用，所以请您确保您在驾车出境前已充分了解相关国家和地区有关无线通信网络/技术的法律规定，并仅在当地法律允许的情况下使用5GHz WLAN。您使用5GHz WLAN的相关风险和法律责任由您自行承担，如产生任何损失或损害，上汽大众、上汽大众销售不承担法律责任。

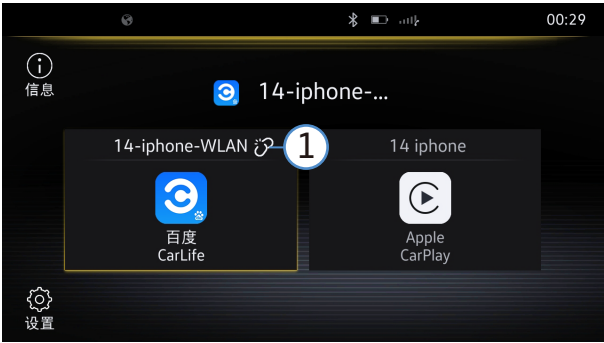


图35 App-Connect

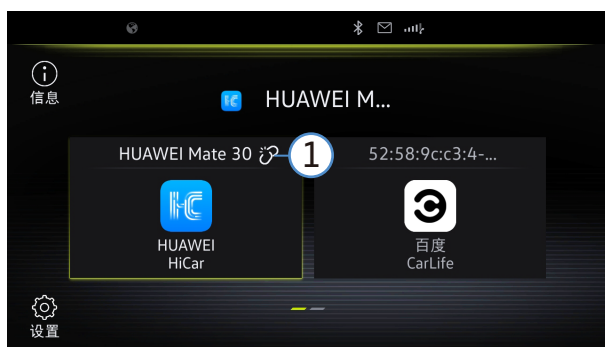


图36 App-Connect

① 断开该手机上的应用

提示

- 部分手机可能不支持全部手机应用程序，如果某个应用没有显示在App-Connect界面，说明手机不支持该手机应用程序。
- 苹果手机设备在App功能运行时，用户可点击连接的设备名断开当前运行的App功能。苹果手机设备会自动作为iPod媒体设备被收音机识别并播放。若想再次使用App功能，可再次点击对应的Icon建立App连接。
- 在苹果手机作为iPod播放过程中，用户仍可建立苹果手机设备的App连接。
- 华为/荣耀设备在HUAWEI HiCar运行过程中，用户点击连接的设备名图36 ①位置断开当前运行的HUAWEI HiCar，设备会作为媒体设备进行播放。但是是否可以正常播放取决于手机支持的USB模式。
- 安卓设备在CarLife 运行过程中，用户点击连接的设备名图35 ①位置断开当前运行的 App功能，设备会被作为媒体设备进行播放。但是是否可以正常播放取决于手机支持的USB 模式。
- 在一个功能运行过程中，用户可以启动另外一个支持的功能，但是由于手机兼容性问题，如果出现连接失败的情况，请重新插拔USB设备。

- 车机会记忆之前连接过的手机设备和断开连接之前运行的功能，再次连接时会进行自动重连的尝试。最多可以记忆10部手机。

警告

- 在驾驶期间使用应用程序可能转移对交通状况的观察。如果驾驶员转移注意力，则可能导致事故和受伤。
- 始终聚精会神和富于责任心地驾驶。

警告

- 未固定或未正确固定的移动终端设备在突然进行紧急驾驶或制动操作时以及在发生事故时可能在车内抛飞并导致重伤。
- 移动终端设备在行驶过程中务必按规定或安全摆放在安全气囊膨胀范围之外。

App-Connect设置

在App-Connect主界面点击设置可查看设备管理列表。

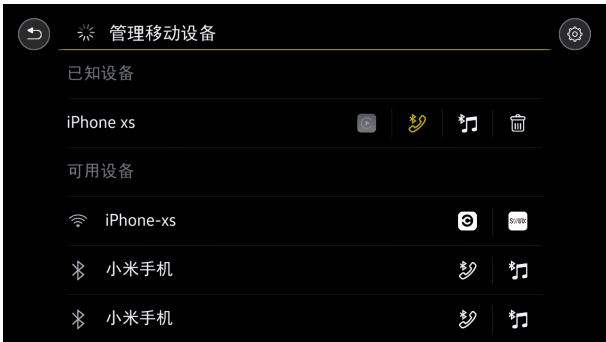


图37 设备管理列表

在设备管理列表中，会显示当前连接设备以及可连接设备。点击图标即可建立相应连接。

提示

- 白色图标表示当前功能可用，灰色图标表示当前功能不可用，高亮图标表示当前功能已连接。



Apple CarPlay



图38 Apple CarPlay

请首先阅读并注意引导信息，见第65页。

Apple CarPlay简介

Apple CarPlay它让你能够在车内智能、安全地使用 iPhone。在驾驶的时候，Apple CarPlay 车载会把许多你想用 iPhone 进行的操作都投到收放机上，让你在保持专注驾驶的同时，还能使用导航、拨打电话、收发信息和欣赏音乐。

您可以通过以下方式将您的手机连接到收放机上：

- >USB有线连接
- >无线连接

Apple CarPlay有线连接

使用USB线连接您的手机，打开App-Connect主画面，点击Apple CarPlay即可。

Apple CarPlay无线连接

对于第一次连接无线Apple CarPlay的设备，请先通过蓝牙连接您的手机。



打开App-Connect主画面，点击Apple CarPlay即可。

对于非首次连接的设备，打开App-Connect主画面，点击Apple CarPlay即可。

① 提示

- 在CarPlay使用过程中，可连接其他设备的蓝牙协议，但同一设备的蓝牙协议不可用。蓝牙通话时激活同一设备CarPlay，则CarPlay启动后该蓝牙就断开。不同设备无法启动CarPlay。
- 在蓝牙电话通话过程中激活CarPlay功能，待通话结束后收放机蓝牙功能将被中断。
- 仅可通过Apple CarPlay使用电话功能。
所连接的设备不可作为媒体菜单中的媒体设备使用。
- 新设备在第一次插入后，收放机会提示用户是否连接CarPlay，如果用户选择“用作iPod”，CarPlay将不会连接，该设备将会被作为iPod进行连接。
- 由于兼容性的问题，不排除CarPlay出现一些错误行为。如果发生，请及时到官网升级到最新的 iOS系统版本。

① 提示

- 目前CarPlay功能只在iPhone5以上的产品系列被支持，并且手机系统需要在iOS 8.3以上。注意: 为了保证更好的用户体验，请将iOS升级到最新可用版本。
- 因为CarPlay模式下，收放机是共享手机提供的屏幕，不排除CarPlay后期更新功能和界面布局的可能。
- 请确保你的iPhone已打开Siri语音识别功能。
- 请确保你的iPhone在设置->通用->访问限制中已打开CarPlay功能。注意:具体打开方式可能会因为iOS版本不同而出现变化。

① 提示



- **Apple CarPlay**的无线连接需要手机与车机之间先建立蓝牙连接。建立无线**CarPlay**连接后，该设备的蓝牙协议会被断开，使用**WLAN**进行通信。
 - 当车机搜索到支持无线**CarPlay**的**iPhone**蓝牙设备时，车机端会展示出**CarPlay**的图标。直接点击即可进入无线**CarPlay**连接流程。
 - 或者先在手机端或车机端建立互相的蓝牙连接，若手机支持无线**CarPlay**，手机端或车机端会弹出相应的对话框，点击相应选项可进入无线**CarPlay**的连接流程。
 - 若车机端还未有任何蓝牙或**APP**设备连接，且蓝牙可见性关闭，长按方向盘上的语音控制按键，可以打开蓝牙可见性，在手机端搜索车机建立无线**CarPlay**连接。
- 请注意：目前无线**CarPlay**仅在**5G**频段运行!
- 请注意：仅部分车型与配置支持**Apple CarPlay**的无线连接，详情询问经销商。

HUAWEI HiCar



图39 HUAWEI HiCar

📖 请首先阅读并注意引导信息，见第65页。

图片说明

- ① 主页面
- ② VR
- ③ 连接，回到 App-connect

HUAWEI HiCar简介

HUAWEI HiCar是华为提供的人-车-家全场景智慧互联解决方案。HUAWEI HiCar能够将移动设备和汽车连接起来，把移动设备上汇集的应用与服务分享到收放机上，让用户在保持专注驾驶的同时，还能使用移动设备的导航、拨打电话、欣赏音乐、语音助手等功能。

请在华为官网确认您的手机支持HUAWEI HiCar，并且确认手机端已经安装HUAWEI HiCar。

您可以通过以下方式将您的手机连接到收放机上：

>USB有线连接

>无线连接

HUAWEI HiCar有线连接

使用USB线连接您的手机，打开App-Connect主画面，点击HUAWEI HiCar即可。

HUAWEI HiCar无线连接

对于第一次连接无线HUAWEI HiCar的设备，请依次进入MENU界面 -> App-Connect ->HUAWEI HiCar，进入画面后请打开收放机的蓝牙和热点，收放机会发起无线连接，然后需要手机端确认连接，并输入授权码。

对于非首次连接的设备，打开App-Connect主画面，点击HUAWEI HiCar即可。

❗ 提示

- 因为HUAWEI HiCar模式下，收放机是共享手机提供的屏幕，不排除HUAWEI HiCar后期更新功能和界面布局的可能。
- 请确保你的手机在设置 > 更多连接 > HUAWEI HiCar中



已打开HUAWEI HiCar功能。注意: 具体打开方式可能会因为手机版本不同而出现变化。

① 提示

- HUAWEI HiCar的无线连接过程中需要手机与车机之间建立蓝牙连接。建立无线HUAWEI HiCar连接后, 该设备的蓝牙协议会被断开, 使用WLAN进行通信。
- 点击车机屏幕上的HUAWEI HiCar图标且点击使用HUAWEI HiCar。当手机靠近收放机时, 手机会展示无线HUAWEI HiCar的连接流程。
- 或者先在手机端或车机端建立互相的蓝牙连接, 若手机支持无线HUAWEI HiCar, 手机端会弹出相应的对话框, 点击相应选项可进入无线HUAWEI HiCar的连接流程。

① 提示

- 在HUAWEI HiCar使用过程中, 可连接其他设备的蓝牙协议, 但同一设备的蓝牙协议不可用。蓝牙通话时HUAWEI HiCar连接不可用。
- 连接HUAWEI HiCar后, 仅可通过HUAWEI HiCar使用电话功能。
- 由于兼容性的问题, 不排除HUAWEI HiCar出现一些错误行为。如果发生, 请及时将手机系统和HUAWEI HiCar升级到最新可用版本。





图40 百度CarLife

📖 请首先阅读并注意引导信息，见第65页。

图片说明

- ① VR
- ② 导航
- ③ 音乐
- ④ 主页面
- ⑤ 连接,回到App-connect

百度CarLife简介

百度CarLife是一款手机车机智能互联产品。只需在车内连接手机，即可将百度CarLife汇集的车生活服务分享到收放机上,享受驾驶中更安全便捷的车载体验。

请确认手机端已经下载并安装百度CarLife。

您可以通过以下方式将您的手机连接到收放机上：

- >USB有线连接
- >无线连接

百度CarLife苹果和安卓手机有线连接

请确认手机端已经下载并安装百度CarLife。



请使用USB线连接您的手机，打开App-Connect主画面，点击百度CarLife即可。为确保连接成功，请允许手机上弹出的百度CarLife授权请求。

百度CarLife苹果和安卓手机无线连接

请确认手机端已经下载并安装百度CarLife。

依次进入 MENU界面 -> 设置 -> WLAN和移动热点 -> 设置车辆作为移动热点，选中"车辆作为移动热点"，通过手机连接到收音机热点建立无线连接。

手机端打开百度CarLife App。

打开App-Connect主画面，点击百度CarLife即可。

❗ 提示

- CarLife的电话功能使用蓝牙通信，所以在**使用CarLife电话前**，需要保证手机和收音机蓝牙处于连接状态。
- **iPhone下连接CarLife**，收音机不支持自动连接蓝牙的功能。

❗ 提示

- 设置车机作为WLAN热点(详情请参看“WLAN和移动热点设置”章节)，在手机端搜索并连接车机热点。或者设置手机作为WLAN热点，在车机端搜索并连接手机热点(详情请参看“WLAN和移动热点设置”章节)。
- 连接成功后在App-Connect主界面或在设备列表界面 (参看“App-Connect章节”)可点击百度CarLife图标进行连接。



车辆系统

汽车设置

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

车辆系统汽车设置.....76

提示

- 各个系统在文档>>汽车用户手册中有描述。
- 如果关闭某些系统的功能，则在关闭再打开点火开关后，某些功能(例如ESC系统的部分功能)为了安全起见会自动重新激活。
- 根据车型配备汽车设置的部分功能。
- 根据车型不同，车辆显示图片不同。
- 如果倒车辅助系统启动比较慢，会提示出错，请按确认后，再操作。



第三代信息娱乐系统收音机说明书

版本号：2024.01

零件号：3GB 035 869A